



VARAAVIEN TULISIJOJEN KÄYTTÖOHJE

## **SISÄLTÖ**

<b>1 TERVETULOA TAKKACENTERIN TULISIJAN KÄYTTÄJÄKSI</b>	<b>1</b>
<b>2 UUDEN TULISIJAN KÄYTTÖÖNOTTO</b>	<b>1</b>
<b>3 ENNEN TULISIJAN LÄMMITYSTÄ OTETTAVA HUOMIOON</b>	<b>2</b>
3.1 Turvallisuus	2
3.2 Paloilman tarve	2
3.3 Ilman tulee virrata esteettä tulipesään	3
3.4 Horminiveto	4
3.4.1 Vedon varmistaminen ennen tulisijan sytytystä	4
3.4.2 Vedon säättäminen lämmityksen aikana	4
3.5 Suositeltavat polttoaineet	5
3.5.1 Polttoaine-kuiva puu	5
<b>4 TULISIJAN SYTYTTÄMINEN</b>	<b>5</b>
4.1 Valmistelut	5
4.2 Sytytys ja oikea puumäärä	6
4.3 Puiden lisääminen	7
4.4 Hiilloksen poltto	7
4.5 Savupellin sulkeminen	7
<b>5 TAKKALEIVINUUNIN KÄYTÖ</b>	<b>8</b>
5.1 Valmistelut	8
5.2 Takkaleivinuunin sytytys ja oikea puumäärä	9
5.3 Takkaleivinuunin lämpötilat	9
<b>6 TAKKACENTERIN TULISIJAN HUOLTOTOIMENPITEET</b>	<b>10</b>
6.1 Tulisijan pintojen puhdistus	10
6.2 Tuhkalaatikon puhdistus	10
6.3 Tulisijan luukun kiristys	11
6.4 Hormin nuohous	11
<b>7 TAKUUEHDOT</b>	<b>12</b>
<b>8 TULISIJAN JA HORMIN YHTEENSOPIVUUS</b>	<b>13</b>
<b>9 MAHDOLLISET ONGELMATILANTEET</b>	<b>13</b>
<b>10 SAVUKAASUMITTAUKSET</b>	<b>14</b>
<b>11 SUORITUSTASOILMOITUS</b>	<b>14</b>
<b>12 EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS</b>	<b>14</b>
<b>13 CE-MERKINTÄ</b>	<b>14</b>
<b>14 ENERGIAMERKKI</b>	<b>14</b>

# 1 Tervetuloa Takkacenterin tulisijan käyttäjäksi

## LÄMPÖÄ JA TUNNELMAA

Tutustumalla huolellisesti näihin käyttö- ja huolto-ohjeisiin varmistat, että uudesta tulisijasta on sinulle iloa vuosikymmeniksi eteenpäin. Noudattamalla ohjeita teet tulisiasi käytöstä helppoa ja turvallista – ja voit huolella nauttia sen kotiisi tuomasta lämmöstä.

## 2 Uuden tulisijan käyttöönotto

### KUIVATUSJAKSO

- Pidä asennuksen jälkeen luukkujen paloilmasäädot ja hormipelti avattuna kahden viikon ajan. Mikäli tulisija on liitetty uuteen hormiin, noudata hormin valmistajan tai muurarin antamia ohjeita hormin käyttöönnotosta.
- Kuivatusjakson aikana on huolehdittava, että huoneistossa on 15-20 astetta ja hormi on pellitetty.
- Tulisijan käyttö aloitetaan kuivatuslämmityksillä aikaisintaan 2 viikon kuluttua asennuksesta.
- Tutustu ennen kuivatuslämmityksiä käyttöohjeeseen, josta löytyvät mm. paloilmasäädot ja puumäärät.

### Kuivatuslämmitykset

Normaalikäytöstä poiketen, jätä luukkujen paloilmasäädot ja hormipelti auki kuivatuslämmityksen päättyttyä. Jätä myös mahdollinen takan alla olevan korvausilmalaatikon liukukansi auki.

1. PÄIVÄ Polta 1kg kuivia ja pieniä puita, halkaisija noin 3–5 cm. Käytä puiden välissä runsaasti sytykkeitä.
2. PÄIVÄ Polta lisäämällä puumäärään 1 kg edelliseen polttoon nähden.
3. PÄIVÄ Polta lisäämällä puumäärään 1 kg edelliseen polttoon nähden.
4. PÄIVÄ Polta lisäämällä puumäärään 1 kg edelliseen polttoon nähden.

### **3 ENNEN TULISIJAN LÄMMITYSTÄ OTETTAVA HUOMIOON**

#### **3.1 Turvallisuus**

- Huomioi suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin – myös polttopuiden säilytyksessä tulisijan läheisyydessä.
- Älä kosketa tulisijan kuumia osia ilman suojakäsinettä. Varoita niistä myös lapsia.
- Älä jätä tulta palamaan ilman valvontaa.
- Älä sulje hormipeltiä, ennen kuin hiilios on kokonaan sammunut. Hiilloksen palamisessa syntyy häkää, joka on hajuton, mauton ja väritön kaasu. Huoneilmaan joutuessaan se voi aiheuttaa häkämrykyksen. Savupellissä on ohivirtaus mutta liian aikaisin suljettuna se saattaa silti päästää läpi käryä.
- Huolla tulisia ja hormi säännöllisesti.

#### **SUOJAETÄISYYDET PALAVIIN MATERIAALEIHIN**

Suojaetäisyydet ovat:

	<u>Alaliitos</u>	<u>Yläliitos/päältäliitos</u>
<b>Sivulle</b>	50 mm	50 mm
<b>Taakse</b>	50 mm	50 mm
<b>Alas</b>	50 mm	50 mm
<b>Ylös</b>	150 mm	150 mm

#### **3.2 Paloilman tarve**

Puut tarvitsevat palaakseen paljon ilmaa, 7–10 m<sup>3</sup>/kg puuta. Riittämätön ilmansaanti johtaa epätäydelliseen palamiseen ja voi aiheuttaa savuttamista luukkua avatessa. Pahimillaan tuli voi sammua kesken lämmityksen.

Paloilman tarve eri tulisijatyypeissä:

- Liedet 40–50 m<sup>3</sup>/h
- Takat 60–80 m<sup>3</sup>/h
- Leivinuunit 80–100 m<sup>3</sup>/h

Palamiseen tarvittava ilma johdetaan tulisijaan joko [A] tuhkaluukun kautta suoraan huonetilasta, [B] tuhkaluukun ja ilmaritilän kautta ulkotilasta:



Tee ennen lämmityksen aloittamista eri ilmantuontivaihtoehtojen osalta seuraavat toimenpiteet:

**[A] Varmista huonettaan tulevan korvausilman riittävyys.**

- Pysäytä liesituuletin
- Jos ilmanvaihtokoneessa on nk. takkakytkin, käytä sitä.
- Avaa korvausilmaventtiili tai tuuletusikkuna.

**[B] Varmista palo- ja korvausilman saanti avaamalla ilmaritilän säätö.**

- Pysäytä liesituuletin
- Jos ilmanvaihtokoneessa on nk. takkakytkin, käytä sitä.

### 3.3 Ilman tulee virrata esteettä tulipesään

Tulisijan ilmasäätojen tulee olla lämmitysohjeen mukaisesti auki ja ilmalle tulee olla esteetön virtaus tulipesään. Riittämätön ilman saanti heikentää tulisijan toimintaa.

### **3.4 Horminveto**

Vedon tulee olla hyvä heti sytytyksestä alkaen. Jos tuli syttyy hitaasti, savukaasuissa oleva kosteus voi tiivistyä savukanaviin ja aiheuttaa vetovaikeuksia. Vedon tarkistus on syytä tehdä, jos:

- Tulisijaa ei ole lämmitetty muutamaan päivään.
- Sääolosuhteet ovat huonot (esim. matalapaine).
- Ulkolämpötila on korkeampi kuin hormilämpötila.
- Asunnossa on koneellinen ilmanvaihto.

#### **3.4.1 Vedon varmistaminen ennen tulisijan sytytystä**

Tarkista kylmän tulisijan vето palavalla tulitikulla avatun tulipesän luukun raosta. Jos liekki ei käänny tulisijan sisälle, hormissa ei ole vetoa. Mikäli vetoa ei ole, toimi seuraavalla tavalla:

- Irrota nuohousluukku tulisijasta tai hormista. Lämmitä hormia kuumailmapuhaltimella. Voit myös poltaa alakanavassa mahdollisimman lähellä hormiliitosta paperia, kunnes vето käänny oikeaan suuntaan.
- Sulje nuohousluukku toimenpiteen jälkeen.

HUOM! Mikäli hormisi on varustettu savukaasuumurilla, on imuri oltava kytkeytyvä käyttöön aina, kun käytät tulisijaasi

#### **3.4.2 Vedon säätäminen lämmityksen aikana**

Huolehdi, että vето on sopiva koko lämmityksen ajan. Liian pieni vето ja riittämätön paloilma nokeaa ja karstoittaa savukanavat ja hormin. Muodostunut karsta heikentää tulisijan lämmönvarauskykyä ja on paloturvallisuusriski.

Vetoa voidaan lämmityksen aikana säätää tuhkaluukulla. Veto on sopiva, kun puut palavat tasaisesti kohisten kirkkaalla liekillä. Jos liekit kohisevat voimakkaasti, vето on liian kova. Pienennä tällöin vетoa sulkemalla hiukan tuhkalaatikkoa. Mikäli korvausilma on tuotu takan alle, liukukantta säätämällä säädetään vетoa.

## 3.5 Suositeltavat polttoaineet

### 3.5.1 Polttoaine-kuiva puu

Käytä tulisijallesi oikean kokoisia kuivia puita. Kuivat puut palavat hyvin ja saat niistä parhaan mahdollisen hyödyn. Jos puut ovat kosteita, palamislämpötila laskee, päästöt kasvavat ja hyötytuhde pienenee. Puista höyrystyvä kosteus voi tiivistyä savukanavien pintaan, jolloin vето heikkenee ja tuli voi sammua kokonaan.

**Huom. Älä polta hiiltä, brikettejä, laminaatteja, parketteja ja lastulevyä!**

Puun tulee olla kuivaa – kosteusprosentti alle 20%

Kuivia polttopuita saat varastoimalla tuoreen, halkaistun polttopuun ilmavaan, sateelta suojaattuun varastoon vähintään vuoden ajaksi. On huomioitava, että eri puulajeilla voi olla eripituiset kuivumisajat. Kuivan puun tunnistat siitä, että klapeja yhteen lyötäessä kuuluu kirkas kalahdus. Tuo polttopuut sisälle vähintään kaksi vuorokautta ennen käyttöä

## 4 Tulisijan sytyttäminen

Tulisijan sytyttäminen sisältää:

- Valmistelut
- Sytytys ja sytykkeet
- Hiilloksen poltto
- Lämmitys päättyy

### 4.1 Valmistelut

**Tulisijan sytytyksen valmistelut:**

- Avaa pellit ja tarkista tuhkan määrä. Tuhka ei saa estää palaamisilman kulkua arinan alle.
- Poista tuhkat palamattomasta aineesta tehtyyn, kannelliseen ja jalalliseen astiaan.

- Jos tulisija on ollut pitemmän aikaa käyttämättä, voi vето olla huono. Mikäli hormissa oleva ilma on kosteaa tai ulkoilmaa kylmempää, ei hormissa ole vетoa. Hormissa oleva ilma on saatava liikkeelle lämmittämällä sitä. Tarkista vето polttamalla tulitikkua suuluukun aukossa.
- Esilämmitä hormia, jos liekki ei taivu tulipesään päin. Poista nuohousluukku alhaalta ja polta poskikanavissa rutistettua sanomalehteä tai lämmittä lämpöpuuhaltimella tai hiustenkuivaajalla. (Huom. Jos käytät kaasupoltinta, sytytä se ennen hormiin viemistä ja varmista, että hormissa ei ole palamatonta kaasua.
- Jos tulisijassa on sytytyspelti, avataan se sytytysvaiheessa, jolloin savukaasut virtaavat suoraan savuhormiin eivätkä kierrä poskikanavien kautta.
- Kun savuhormin lämpötila nousee ja muodostuu kunnollinen vето, käännetään sytytyspelti varovasti kiinni.
- Kesäaikana, jolloin tulisijaa ei juurikaan käytetä, kannattaa hormipeltejä pitää auki. Tällöin ilmavirtaus pitää uunin kanavat ja hormin huoneen lämpöisenä, eikä ilman kosteus pääse tiivistymään pinnoille.
- Myös kylmilleen jätetyissä kesämökeillä kannattaa pellit jättää talveksi auki ja huolehtia hormin ilmanvaihdosta

## 4.2 Sytytys ja oikea puumäärä

Tuotteen lämmitysohjeissa annetut kertalämmityn maksimipuumäärät vuorokaudessa, koskevat kylmän tulisijan lämmitystä. Kun tulisija on lämmin, puumäärää tulee pienentää, jotta ei tapahdu ylilämmitystä.

Käytä ensimmäiseen pesälliseen pieni määrä puuta (n 2,5 - 3kg) ja halkaisijaltaan noin 5 cm:n kokoista puuta. Jos olet lämmittänyt uunia edellisenä päivänä, voit käyttää sytykseen isompia poltopuita.

Lado puut vaakatasoon ristikkomuotoon tai pystyyn ja sijoita sytykkeet päälle tai alle. Hyviä sytykeitä ovat sanomalehtipaperi, tuohi ja pienet lastut. Myös TAKKACENTER

maitopurkkeja voi käyttää huolella sytykkeinä. Täytä tulipesä oikealla puumäärällä. Sytytä ja sulje luukut.

Sytytä tuli useasta kohdasta, jotta palaminen käynnistyy nopeasti. Takoissa paloilma johdetaan tuhkaluukun kautta, pidä tuhkaluukun rililä raollaan. Mikäli korvausilma on tuotu takan alle, avaa korvausilmalaatiokon liukukansi.

### **Puiden lisääminen**

Kun puut ovat selvästi hiiltymässä, mutta palavat vielä, voidaan lisätä toinen pesällinen. Sytytyspelti kannattaa myös avata jos tulisijassa on sellainen. Avaa tulisijan suuluukku hitaasti, näin estät tuhkan pöllähtämisen huoneeseen. Puut lisätään liekkirintaman keskelle, mieluiten kuoripuoli taustaan päin. Puiden lisäämisen jälkeen sulje suuluukut sekä sytytyspelti. Vältä tulen tarpeetonta kohentamista palamisen aikana. Palamisen nopeutta voi säätää poltopuiden koolla, sillä puissa palaa pinta, ei tilavuus.

*Paras lämmitystulos saadaan lämmittämällä uunia päivittäin*

### **4.3 Hiilloksen poltto**

Punaisena hehkuva hiillos luovuttaa paljon lämpöä, 25 – 50 % puun energiasisällöstä. Vähennä uunin luukusta virtaavan ilman määrää ja kohenna tummuneita kekaleitä. Hiilosvaihe alkaa kun puolet viimeisen lisäyksen puumäärästä on palanut.

### **4.4 Savupellin sulkeminen**

Savupelti sulkee hormin, jolloin ilman läpivirtaus ei vie lämpöä harakoille ja tulisia saadaan pysymään lämpimänä mahdollisimman pitkään. Pellin sulkemisen ajoitus on tärkeää. Vasta kun hiillos on varmasti palanut loppuun (tummunut), suljetaan kaikki luukut ja pellit kokonaan. Savupellin liian aikainen sulkeminen aiheuttaa häkävaaran. Vaikka sivupellissä on ohivirtaus, ei peltiä kannata sulkea liian aikaisessa vaiheessa.

## 5 Takkaleivinuunin käyttö

Tulisijan sytyttäminen sisältää:

- Valmistelut
- Sytytys ja sytykkeet

### 5.1 Valmistelut

**Takkaleivinuunin valmistelut:**

- Avaa pellit ja tarkista tuhkan määrä. Tuhka ei saa estää palaamisilman kulkua arinan alle. Muista myös poistaa vanhat tuhkat pois leivinuunista.
- Poista tuhkat palamattomasta aineesta tehtyyn, kannelliseen ja jalalliseen astiaan.
- Takkaleivinuuni malleissa esilämmitetään ala pesässä, jolloin saadaan tulisijan savukanavat lämmityksiksi. Kun puut ovat palaneet alapesässä, voidaan polttamaan leivinuunissa.
- Jos tulisia on ollut pitemmän aikaa käyttämättä, voi vето olla huono. Mikäli hormissa oleva ilma on kosteaa tai ulkoilmaa kylmempää, ei hormissa ole vетoa. Hormissa oleva ilma on saatava liikkeelle lämmittämällä sitä. Tarkista vето polttamalla tulitikkua suuluukun aukossa.
- Esilämmitä hormia, jos liekki ei taivu tulipesään päin. Poista nuohousluukku alhaalta ja polta poskikanavissa rutistettua sanomalehteä tai lämmitä lämpöpuhalmella tai hiustenkuviajalla. (Huom. Jos käytät kaasupoltinta, sytytä se ennen hormiin viemistä ja varmista, että hormissa ei ole palamatonta kaasua.
- Jos tulisijassa on sytytyspelti, avataan se sytytysvaiheessa, jolloin savukaasut virtaavat suoraan savuhormiin eivätkä kierrä poskikanavien kautta.

- Kun savuhormin lämpötila nousee ja muodostuu kunnollinen veto, käännetään sytytyspelti varovasti kiinni.
- Kesäaikana, jolloin tulisijaa ei juurikaan käytetä, kannattaa hormipeltejä pitää auki. Tällöin ilmavirtaus pitää uunin kanavat ja hormin huoneen lämpöisenä, eikä ilman kosteus pääse tiivistymään pinnoille.
- Myös kylmilleen jätetyissä kesämökeillä kannattaa pellit jättää talveksi auki ja huolehtia hormin ilmanvaihdosta

## **5.2 Takkaleivinuunin sytytys ja oikea puumäärä**

Tuotteen lämmitysohjeissa annetut kertalämmityksen maksimipuumäärät vuorokaudessa, koskevat kylmän tulisijan lämmitystä. Kun tulisia on lämmin, puumäärää tulee pienentää, jotta ei tapahdu ylilämmitystä.

Käytä ensimmäiseen pesälliseen pieni määrä puuta (n. 1 - 2 kg) ja halkaisijaltaan noin 5 cm:n kokoista puuta. Jos olet lämmittänyt uunia edellisenä päivänä, voit käyttää sytykseen isompia poltopuita.

Lado puut vaakatasoon ristikkomuotoon ja sijoita sytykkeet päälle tai alle. Hyviä sytykkeitä ovat sanomalehtipaperi, tuohi ja pienet lastut. Myös maitopurkkeja voi käyttää huolella sytykkeinä. Täytä tulipesä oikealla puumäärällä.

Sytytä tuli useasta kohdasta, jotta palaminen käynnistyy nopeasti. Takkaleivinuunissa paloilma johdetaan tuhkaluukun kautta sekä uuninluukun ilmansäädöstä.

### **Takkaleivinuunin lämpötilat**

Takkaleivinuunin lämpötilat vaihtelevat mallikohtaisesti.

**Leivinuunin maksimi lämpötila on n. 200 - 250 astetta**

**Haudutusuunin maksimi lämpötila on 100 - 125 astetta.**

## **6 Takkacenterin tulisijan huoltotoimenpiteet**

### **6.1 Tulisijan pintojen puhdistus**

#### **Peruspuhdistus**

Poista pölyt ja roskat pehmeällä harjalla tai imuroimalla varovasti harjamaisella tai pehmustetulla suuttimella.

Pyyhi pintakivet kostealla siivousliinalla ja yleispuhdistusaineella.

#### **Tahrat**

Pyyhi tahrat mahdollisimman pian laatoista. Käytä tarhojen poistoon yleispuhdistusainetta. Laastipintaisia tulisijoja ei voi pyyhkiä märällä räällä. Laastipintaiset tulisijat voidaan maalata siihen tarkoitettuilla maaleilla.

#### **Luukun lasi**

Tulisijojen luukut on suunniteltu siten, että ilmavirtaus huuhtelee lasia sisältäpäin pitäen sen kirkkaana. Mikäli lasipintaan kuitenkin tarttuu nokea, kannattaa se puhdistaa heti, kun tulisia on jäähtynyt.

Tuhka on aina saatavilla oleva ja ekologinen puhdistusaine. Ota kostutettuun talouspaperiin hieman hienoa tuhkaa tuhka-astiasta ja hankaa sillä kevyesti lasin nokeentunutta kohtaa. Puhdista tämän jälkeen lasi kostealla talouspaperilla ja lopuksi kuivaa lasi huolellisesti.

### **6.2 Tuhkalaatikon puhdistus**

Tuhkalaatikko pitää tyhjentää niin usein, ettei tuhka estä korvausilman pääsyä tulipesään. Tuhka on vietävä sille varattuun, ulkona olevaan kannelliseen, palamattomasta aineesta tehtyyn astiaan. Älä laita tuhkaa kompostiin. Tuhkan voi käyttää myös lannoitteena

### **6.3 Tulisijan luukun kiristys**

Tarkista luukkujen kireys kerran vuodessa. Luukun kiristäminen tapahtuu 2 luukun sivulla olevasta tähtipäisestä ruuvista. Kiristä ruuvit, jos luukut tuntuvat löysältä. Älä käytä akkuporakonetta, etteivät luukun kiristimet mene rikki.

### **6.4 Hormin nuohous**

Hormin nuohouksessa tulee noudattaa aina maa- ja aluekohtaisia ohjeita ja määräyksiä. Hormin sääntömääräisen tarkistuksen ja nuohouksen tekee aina nuohooja. Säännöllisellä nuohouksella vältetään nokipalon vaara hormissa. Muista, että jos hormissa syttyy nokipalo, on siitä tehtävä aina ilmoitus aluehälytyskeskukseen. Savuhormi ja tulisija ovat tällöin tarkastutettava nuohoojalla.

Tulisijan kanavien puhtaus tulee tarkistaa säännöllisesti vähintään kerran lämmityskaudessa, jolloin ne samalla myös puhdistetaan. Savukanavien pinnassa oleva nokikerros heikentää tulisijan lämmönvaraus- ja lämmitysominaisuksia.

## 7 Takuuehdot

### Materiaalitakuu:

Materiaalitakuu on Takkacenterin tuotteissa 5 vuotta

- Runko
- Sisäkuoret
- Pesän osat
- Pinnat (laatoitus/slammaus)

Takuu ei koske asennusvirheistä johtuvia seurausia, mikäli asennusta ei ole suorittanut tehtaan valtuuttama asentaja.

### Takuu ei korvaa

- Takoille ominaisia hiushalkemia, jotka eivät vaikuta takan käyttöön tai turvallisuuteen
- Luonnollista kulumista tai virheellisestä käytöstä johtuvia vaurioita tai kustannuksia
- Pohjan liikkumisesta johtuvia vaurioita

### Takuun edellytykset

- Takan käytössä on noudatettu käyttöohjeita
- Takka on nuohottu väh. kerran vuodessa
- Kauppahinta on maksettuna sopimuksen mukaan

### Luukkutakuu:

Luukun valmistaja antaa luukuille 1 vuoden takuun

## **8 Tulisijan ja hormin yhteensovivuus**

### **TULISIJAN KANNEN KESTÄVYYTS**

Tulisijan päälle voidaan asentaa hormia max. 800 kg. Esim. Schiedel Isokern Ø160 mm (110 kg/m).

## **9 Mahdolliset ongelmatilanteet**

### **Hormissa ei ole vetoa**

Lämmityksen alussa ulkolämpötila on korkeampi kuin hormin lämpötila.

- Tarkista hormin veto aina ennen sytytystä ja lämmitä hormia tarvittaessa, ks. 3.4. Hormin veto ja 3.4.1. Vedon varmistus ennen sytytystä.
- Jos rakennuksessa ei ole koneellista ilmanvaihtoa, voit pitää hormipeltiä avattuna muutaman päivän ajan ennen lämmitystä.

Koneellinen ilmanvaihto pitää huonetilan alipaineisena ja estää hormin alkivedon


- Sulje liesituuletin lämmityksen ajaksi. Jos ilmanvaihtokoneessa on ns. takkakytkin, käytä sitä.
- Avaa korvausilmaventtiili, tuuletusikkuna tai ulko-ovi, jotta palaminen saa riittävästi ilmaa, ks. 3.2. Paloilman tarve.
- Mikäli koneellinen ilmanvaihto aiheuttaa ilman virtaamista hormin kautta huonetilaan ja siitä johtuvaa hajuhaittaa, kannattaa ilmanvaihtojärjestelmä tutkia. Ota yhteys LVI-alan asiantuntijaan

### **Puut eivät syty kunnolla, tulisiaj savuttaa, savunhajua tulee lämmityksen aikana sisätiloihin, palaminen hiipuu lämmityksen aikana**

Sytä ovat riittämätön veto; kostea ja/tai kylmä hormi; tukkeutuneet arinan ilmaaukot; korvausilman puute; kosteat puut; liian suuret puut tai tulipesä on liian täynnä puita; sytykkeiden vähyys. Ympäristötekijät, esim. isot puut rakennuksen lähellä saavat aikaan hormin kohdalla ilmavirtauksia, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti tulisiajan veteen. Tuuli voi painaa savun takaisin piippuun myös, jos rakennus sijaitsee notkossa tai jyrkän rinteen alla. Myös väärän kokoinen hormi voi aiheuttaa veto-ongelmia tai savuttamista.

Kosteaa hormia vetää huonommin kuin kuiva, koska kosteuden haihduttaminen sitoo lämpöä ja jäähyttää tehokkaasti savukaasuja. Jäähytneet savukaasut eivät jaksa nousta ylöspäin ja vete lopuu. Tämä koskee erityisesti tiilestä tehtyjä savuhormeja, jotka ovat olleet pitkään käytämättä. Hormin päälle suositellaan suojaapeltiä (piipunhattua), joka vähentää sadeveden ja lumen pääsyä hormiin.

- Tarkista hormin vetro aina ennen sytytystä ja lämmittää hormia tarvittaessa, ks. 3.4. Hormin vetro ja 3.4.1. Vedon varmistus ennen sytytystä.
- Varmista korvausilman riittävyys ja ilman virtaus tulisijassa
  - Sulje liesituuletin lämmityksen ajaksi. Jos ilmanvaihtokoneessa on ns. takkakytkin, käytä sitä.
  - Avaa korvausilmaventtiili, tuulelusikkuna tai ulko-ovi, jolloin palaminen saa riittävästi ilmaa, ks. 3.2. Paloilman tarve ja 3.3. Ilman tulee virrata esteettä tulipesään.
  - Puhdista arinan ilma-aukot, ks. 6.1. Arinan puhdistus.
  - Tyhjennä tuhkat, ks. 6.2. Tuhkien tyhjennys.
- Käytä kuivia puita, ks. 3.5. Suositellut polttoaineet.
- Tarkista puiden oikea koko, sytykkeet ja asettelu ks. 4.2. Sytytys ja oikea puumäärä ja.
- Tarkista sytytyksen/lisäyksen maksimipuumäärä.
- Hormin tulee olla suositusten mukainen ja hormin korkeuden vähintään 0,8 metriä yli harjan.

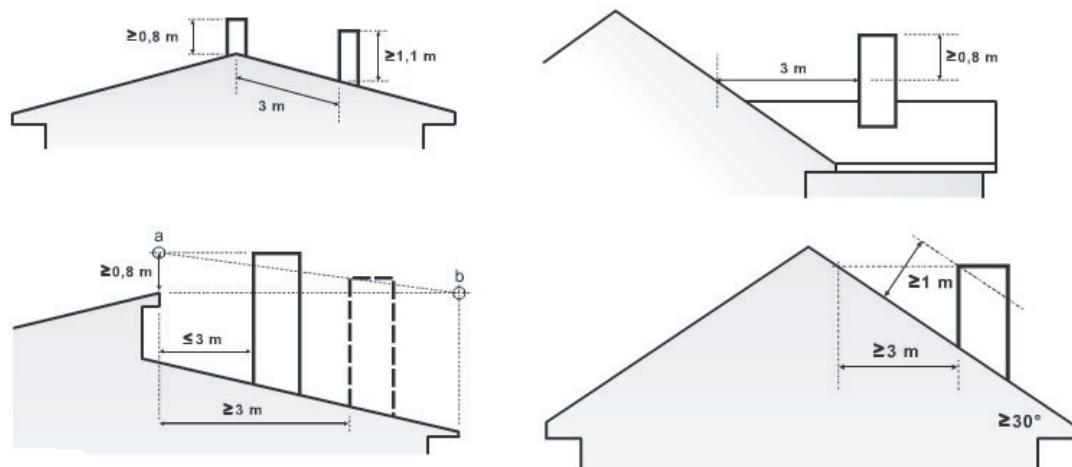

**Kuva 3. Hormin Harjanylitys**  
TAKKACENTER

## Maksimipuumääät vuorokaudessa

Tulisijat	Malli	Paino(Kg)	Polttopapa pysty/vaaka	MAX vuorokaudessa polttokertoja	Puumäärä (kg) Yhteensä
<b>Suorat Tulisijat</b>					
Aada	Suora	1400	Vaaka	3 x 3 kg	9
Aada-läpiluukuilla	Suora	1400	Vaaka	3 x 3 kg	9
Aada +	Suora	1550	Vaaka	3 x 3 kg	9
Aada + läpiluukuilla	Suora	1550	Vaaka	3 x 3 kg	9
Saija +	Suora/kulma	1550	Vaaka	3 x 3 kg	9
Sanna	Suora/kulma	1750	Vaaka	4 x 3 kg	12
Sanni	Suora/kulma	1750	Vaaka	4 x 3 kg	12
<b>Suora ja kulma Tulisijat</b>					
Siro	Suora/kulma	1000	Pysty	2 x 3 kg	6
Susanna	Suora/kulma	1050	Pysty	2 x 3 kg	6
Sirotar	Suora/kulma	1250	Pysty	2 x 3 kg	6
Suvi	Suora/kulma	1250	Pysty	4 x 4kg	12
Lotta	Suora/kulma	1300	Pysty	2 x 3 kg	6
<b>Erkkerimalliset tulisijat</b>					
Jonna	Suora/kulma	1100	Vaaka	2 x 3 kg	6
Julia	Suora/kulma	1100	Vaaka	2 x 3 kg	6
Noora	Suora/kulma	1150	Vaaka	2 x 3 kg	6
Mona	Suora/kulma	1200	Vaaka	2 x 3 kg	6
Monika	Suora/kulma	1450	Vaaka	3 x 3 kg	9
Ramona	Suora/kulma	1450	Vaaka	3 x 3 kg	9
Mikado	Suora	1600	Vaaka	3 x 3 kg	9
Mikado-läpiluukuilla	Suora	1600	Vaaka	3 x 3 kg	9
Säde	Suora	1900	Vaaka	4 x 3 kg	12
Säde-läpiluukuilla	Suora	1900	Vaaka	4 x 3 kg	12
Mikaela	Suora	2000	Vaaka	4 x 3 kg	12
<b>Kulmaluukulliset tulisijat</b>					
Alvari		1200	Vaaka	2 x 3 kg	6
Elisa		1700	Vaaka	3 x 3 kg	9
<b>Muotokaakeli mallit</b>					
Saara	Suora/kulma	1100	Pysty/vaaka	2 x 3 kg	6
Silja	Suora/kulma	1250	Pysty/vaaka	2 x 3 kg	6
Sorja	Suora/kulma	1250	Pysty/vaaka	2 x 3 kg	6
Sonja	Suora/kulma	1400	Pysty/vaaka	3 x 3 kg	9
<b>Leivinluukulliset mallit</b>					
Sara LU	Suora/kulma	1900	Vaaka	4 x 3 kg	12
Elina LU	Suora/kulma	2200	Vaaka	4 x 3 kg	12

# SIRO (PL/YL 710x530x250)

(1/1)



## TAKKACENTER

### TULISIJAN SAVUKAASUMITTAUKSET

PVM

13.1.2022 ja 1.2.2022

Päästökomponentti	TP 1100-1300	Epävarmuus	Raja-arvo (Komission asetus (EU) 2015/1185)	Standardi ja menetelmä	Akkreditoitu menetelmä
PM (mg/m <sup>3</sup> n 13 % O <sub>2</sub> )	11	± 70 %	40	SFS-EN 13284-1:2017, Gravimetrisen menetelmä	* 1)
OGC, TVOC (mgC/m <sup>3</sup> n 13 % O <sub>2</sub> )	64	± 10 %	120	SFS-EN 12619:2013, jatkuvatoiminen liekki- ionisaatiomenetelmä	*
CO (mg/m <sup>3</sup> n 13 % O <sub>2</sub> )	1212	± 10 %	1500	SFS-EN 15058:2017, jatkuvatoiminen IR- absorptio	*
NOx (mgNO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup> n 13 % O <sub>2</sub> )	103	± 10 %	200	SFS-EN 14789:2017, jatkuvatoiminen kemiluminesenssi	*

Eurofins Nab Labs Oy päästömittauslaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (akkreditointitunnus T111), akkreditointivaltimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Mittauksissa käytetyt akkreditoidut menetelmät on merkitty tähdellä (\*). Akkreditointi ei koske lausuntoja. Mittauksissa, tulosten laskennassa ja raportoinnissa käytettiin soveltuvin osin yllä olevassa taulukossa mainittuja menetelmiä ja standardeja.

<sup>1)</sup> Poiketen standardista SFS-EN 13284-1 hiukkasnäytteenottojakso olivat standardin vaatimusta lyhyemmät, joten tuloksia ei ilmoiteta akkreditoituna.

Eurofins Nab Labs Oy, 15.2.2022

Outi Aitto-oja  
DI, analyysipalvelupäällikkö

**SUORITUSTASOILMOITUS**  
**Nro . SIRO VTT-S-04155-13**

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:**

Varaavatulisiaj SIRO PL/ YL ; leveys 710 mm, syvyys 530 mm

**2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:**

Siro PL/YL 710x530x250

**3. Valmistajan ilmoittama käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:**

Puulämmittäin elementtirakenteinen varaavatulisiaj, joka on tarkoitettu huoneen lämmittämiseen. Käyttö vain sisätiloissa.

**4. Valmistajan nimi:**

TC-Tulisiaj Oy  
Ekotie 2  
21490 MARTTILA  
www.takkacenter.fi

**5. AVCP-menettely:**

AVCP 3

**6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:**

**VTT EXPERT SERVICES LTD** on suorittanut tuotteen typpitestauksen EN 15250 standardin mukaisesti.

**7. Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Suojaetäisyys palavaan materiaaliin	min. 50mm	EN 15250:2007
Paloturvallisuus	Hyväksytty	EN 15250:2007
CO-päästöt	0,17 %	EN 15250:2007
Savukaasujen lämpötila normaalitestissä	101 C°	EN 15250:2007
Lämmönvarauskyky	23 kWh 3,3 h(100%), 12,3 h(50%), 20,4 h(25%)	EN 15250:2007
Hyötyuhde	86%	EN 15250:2007
Polttoainetyyppi	Puuklapit	EN 15250:2007

Polttoainemäärä 2 x 3 kg. Polttoaineena saa käyttää vain puuklapeja. Lämmittäessä on noudatettava valmistajan antamia käyttö-ohjeita.

**8. Valmistajan edustajan allekirjoitus**

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Marttila 27.6.2013



Mikko Syrjänen  
Kehityspääliikkö

## EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja	TakkaCenter / Aalto Rakennus Oy
Osoite	Ekotie 2, 21490 Marttila SUOMI / FINLAND
Sähköposti	myynti@takkacenter.fi
Verkkosivusto	www.takkacenter.fi
Puhelinnumero	0400 742 140



### TÄMÄ VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ON ANNETTU YKSINOMAISELLA VASTUULLAMME SEURAAVILLE TUOTTEILLE:

Kauppanimi	SIRO (PL/YL 710x530x250)
Tuotetunniste	www.takkacenter.fi

### EDELLÄ KUVATTU VAKUUTUKSEN KOHDE ON

**ASIAA KOSKEVAN UNIONIN YHDENMUKAISTAMISLAIN SÄÄDÄNNÖN MUKAINEN,** **ASIAA KOSKEVIEN YHDENMUKAISTETTUJEN STANDARDIEN MUKAINEN:**

DIR 2009/125/EC	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
REG (EU) 2015/1185	CEN/TS 15883:2010
REG (EU) 2015/1186	
REG (EU) 2017/1369	
REG (EU) 305/2011	

### TEKNINEN DOKUMENTAATIO

Epäsuora lämmitys:	Ei
Suora lämmöntuotto:	1,1 kW
Testiraportti	SIRO VTT-S-04155-13

POLTTOAINE	SUOSITELTAVA POLTTOAINE	MUU SOPIVA POLTTOAINE	$\eta_s$ (%)	PÄÄSTÖT NIMELLISLÄMMITYSTEHOLLA			
				PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>
Puuklapit, joiden kosteuspitoisuus on $\leq 25\%$	Kyllä	Ei	10,0	11	64	1212	103
Pelletit/briketit, joiden kosteuspitoisuus on $< 12\%$	Ei	Ei					
Muu puubiomassa	Ei	Ei					
Muu kuin puubiomassa	Ei	Ei					
Antrasiitti ja kuiva höyryhiili	Ei	Ei					
Kova kaksi	Ei	Ei					
Matalalämpöinen kaksi	Ei	Ei					
Bitumihiiili	Ei	Ei					
Ruskohilibriketit	Ei	Ei					
Turvebriketit	Ei	Ei					
Fossiilisten polttoaineiden seosbriketit	Ei	Ei					
Muu fossiilinen polttoaine	Ei	Ei					
Biomassan ja fossiilisten polttoaineiden seosbriketit	Ei	Ei					
Muu biomassan ja kiinteän polttoaineen sekoitus	Ei	Ei					

### OMINAISUUDET KÄYTETÄESSÄ ENSISIJAISTA POLTTOAINETTA

KOHTA	SYMBOLI	ARVO	YKSIKKÖ	KOHTA	SYMBOLI	ARVO	YKSIKKÖ
<b>LÄMMITYSTEHO</b>				<b>HYÖTYSUHDE, JOKA PERUSTUU ALEMPAAN LÄMPÖARVOON (NCV)</b>			
Nimellinen lämmitysteho:	$P_{nom}$	1,1	kW	Hyöty suhde nimellislämmitys teholla	$\eta_{th,nom}$	86,0	%
<b>SÄHKÖNKULUTUS</b>				<b>LÄMMÖNTUOTON TYYPPI / HUONELÄMPÖTILAN SÄÄTÖ</b>			
Nimellislämmitysteholla	$el_{max}$	-	kW	Yksitasoinen lämmöntuotto, ei huonelämpötilan säättöä			Kyllä
Alimalla lämmitysteholla	$el_{min}$	-	kW	Kaksi tai useampia manualisia tasoja, ei huonelämpötilan säättöä			Ei
Valmiustilassa	$el_{SB}$	-	kW	Mekaanisella termostaattilla huonelämpötilan säättöön			Ei
				Elektronisella huonelämpötilan säädöllä			Ei
				Elektronisella huonelämpötilan säädöllä ja päiväajastimella			Ei
				Elektronisella huonelämpötilan säädöllä ja viikkoajastimella			Ei
				<b>MUUT OHJAUSVAIHTOEHDOT</b>			
				Huonelämpötilan säättö, läsnäolotunnistuksella			Ei
				Huonelämpötilan säättö, avoimen ikkunan tunnistuksella			Ei
				Etäisyysohjausvaihtoehdolla			
Kokoontapoa, asennusta tai huoltoa koskevat erityiset varotoimenpiteet.	Palosuojausta ja turvaetäisyksiä palaviin rakennusmateriaaleihin on noudatettava kaikkissa olosuhteissa. Riittävä palamisilman saanti on aina varmistettava. Poistoilmajärjestelmät voivat häirittää palamisilman syöttöä.						

Allekirjoittanut vastaa valmistuksesta ja suoritustasoilmoituksen mukaisuudesta.

Mika Vuotila, myynti- sekä tuotevastaava

# SIRO (PL/YL 710x530x250)

14



TC-TULISIJAT OY  
EKOTIE 2  
21490 MARTTILA  
DOP:SIRO VTT-S-02704-13

EN 15250:2007

KIINTEÄLLÄ POLTTOAINEELLA LÄMMITETTÄVÄ VARAAVA TULISIJA SIRO

SUOJAETÄISYYS PALAVIIN MATERIAALEIHIN: Min 50 mm

CO-PÄÄSTÖ: 0,17 %

HYÖTYSUHDE: 86 %

SAVUKAASUJEN KESKIMÄÄRÄINEN LÄMPÖTILA 101 C° MAX. 182 C°

LÄMMÖNVARAUSKYKY: 23 KWH  
3.3 h(100%), 12,3 h(50%), 20,4 h (25%)

[WWW.TAKKACENTER.FI](http://WWW.TAKKACENTER.FI)

